





Börja med att kontrollera innehållet i kartongerna mot följesedeln.

Verktyg: Skruvdragare, tumstock, 3 mm insexnyckel, gummihammare.

Ej med i leveransen: Skruvar för montage av skenan mot tak (skruvas var 500-1200 mm).

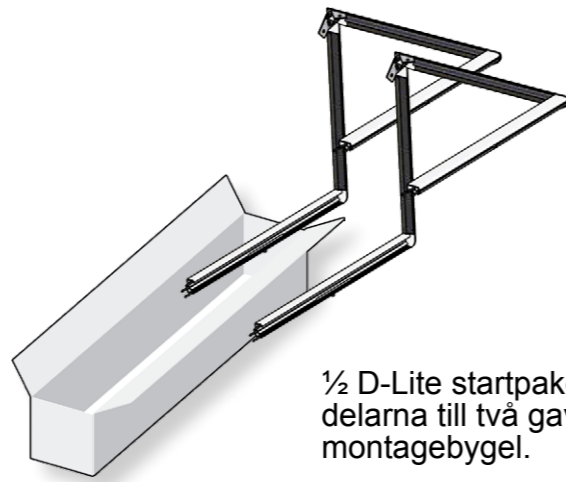


1/2 D-Lite startpaket innehåller delarna till två gavlar samt en montagebygel.

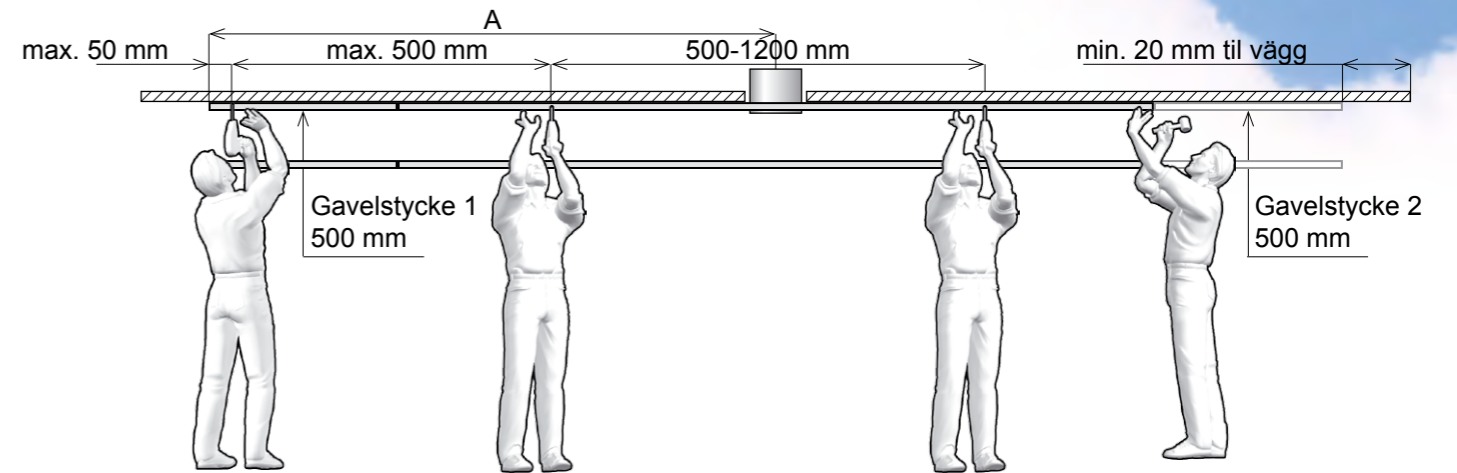


2 Gavelstycke 1 med montagebygel skruvas i taket, placerat i rätt förhållande till anslutningen (A-mått). Första skruv sätts max 50 mm från änden.


3 Ytterligare skenor monteras med hjälp av skarvstiften (använd gummihammaren). Sätt andra skruven max 500 mm från den första och därefter var 500-1200 mm beroende på undertakstyp. Avsluta med att montera det andra gavelstycket.

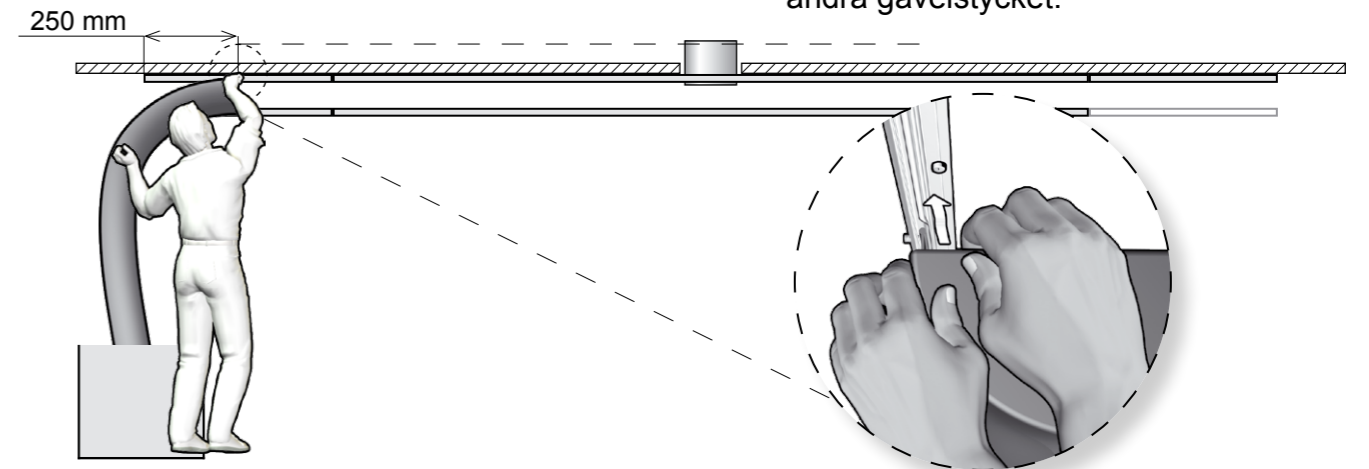


4 Lyft KE-Interiörkanalen genom montagebygel och trä in de två vulsterna i montagespåret öppning på gavelstycket. Var noga med att dra vulsterna parallellt genom D-Lite Alu skenan.

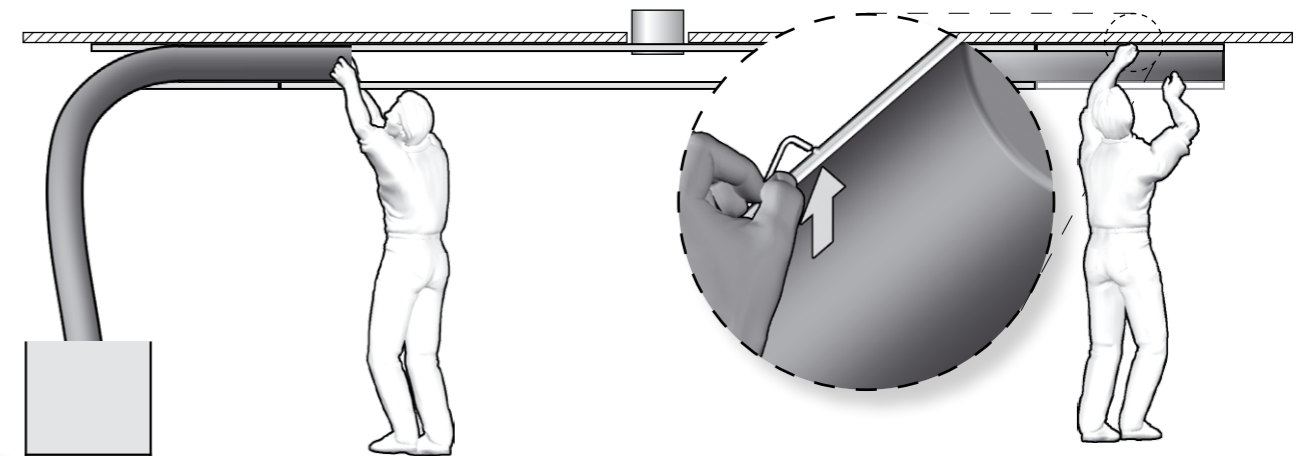


5 Dra/skjut KE-Interiörkanalen genom skenorna hela vägen till motsatt gavelstycke. Kontrollera att vulsten sitter i skenans spår och dra åt de två fixeringskruvarna (använd 3 mm insexnyckel)...

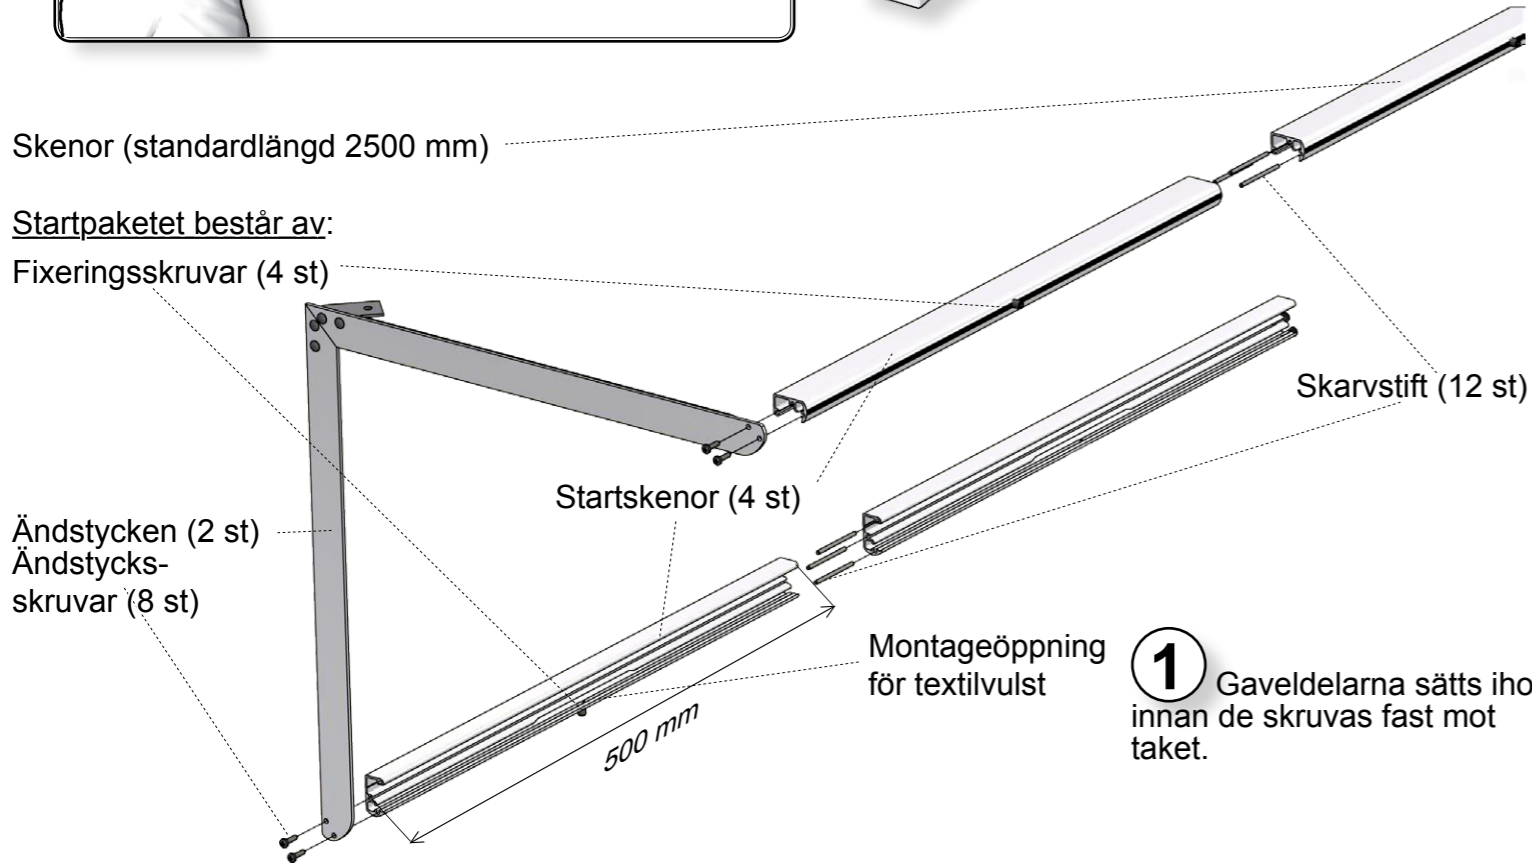


1 Gaveldelarna sätts ihop innan de skruvas fast mot taket.

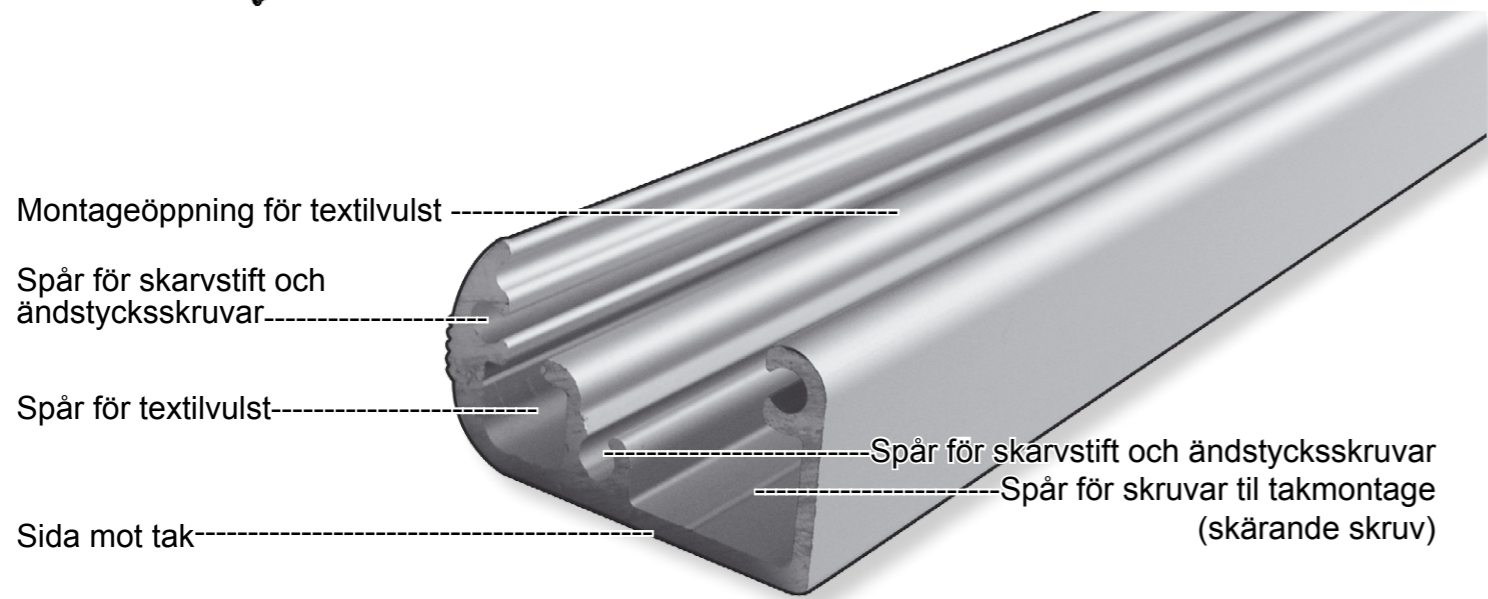


1/2 D-Lite Allmän information

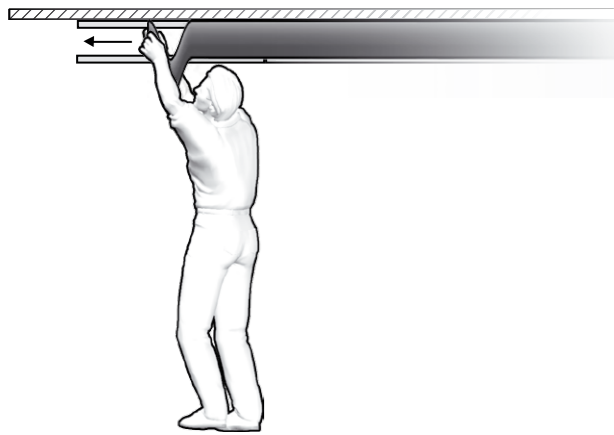

6 ...och trä in vulsterna in montage-spårets öppning och skjut den sista delen av textilkanalen mot ändstycket.

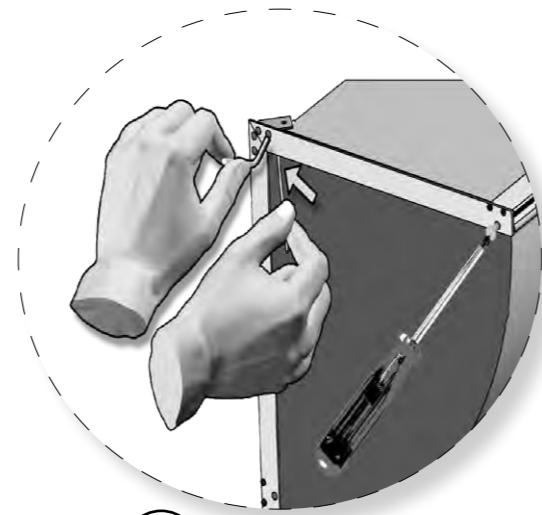


7 Sträck ut textilen och dra åt de två fixeringskruvarna som under punkt **5**.

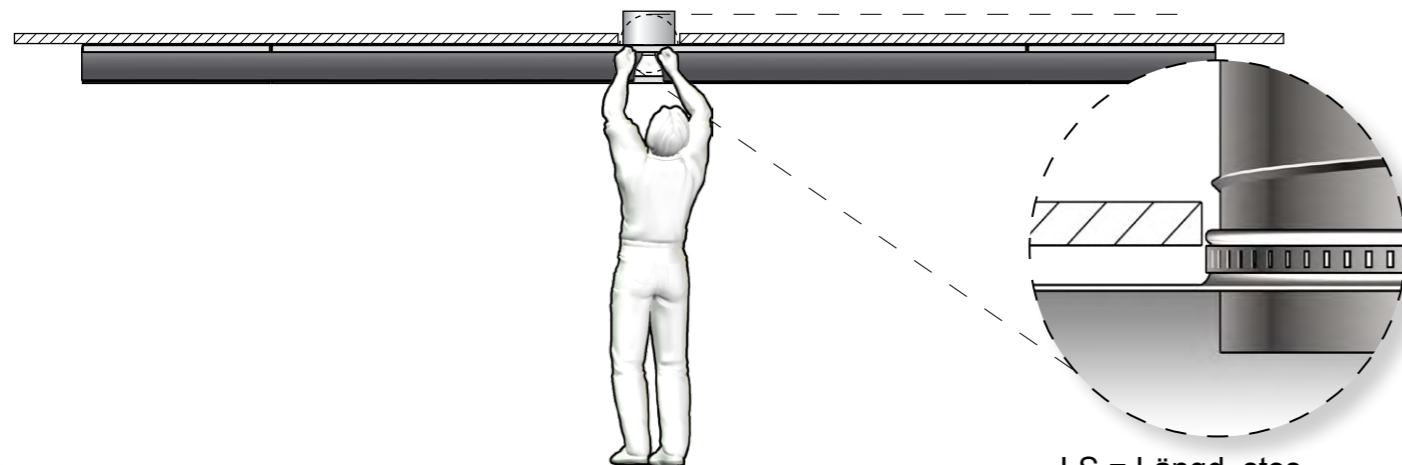

8 Anslutning ovan undertak: Dra textilstosen genom hålet i undertaket och anslut mot plåtkanalen med slangklämman. Om åtkomst ovan undertak ej finns: Öppna dragkedjan under anslutningen. Vik ner textilstosen och montera slangklämman inne i textilkanalen. Stäng dragkedjan...

LS = Längd, stos
O = Förskjutning (offset)
W = Bredd (width)
Ø = Diameter på stos
H = Höjd




9 ...och KE-Interiörkanalen är färdigmonterat.


Vid nedplockning i samband med underhåll mm. utförs punkt **4** till **8** i omvänd ordning.

*Ytterligare detaljerad måttsättning finns på eventuella bilagda projekteringsunderlag, eller kan avläsas under respektive positionsbeskrivning på följesedlarna.



Alternativ anslutning A

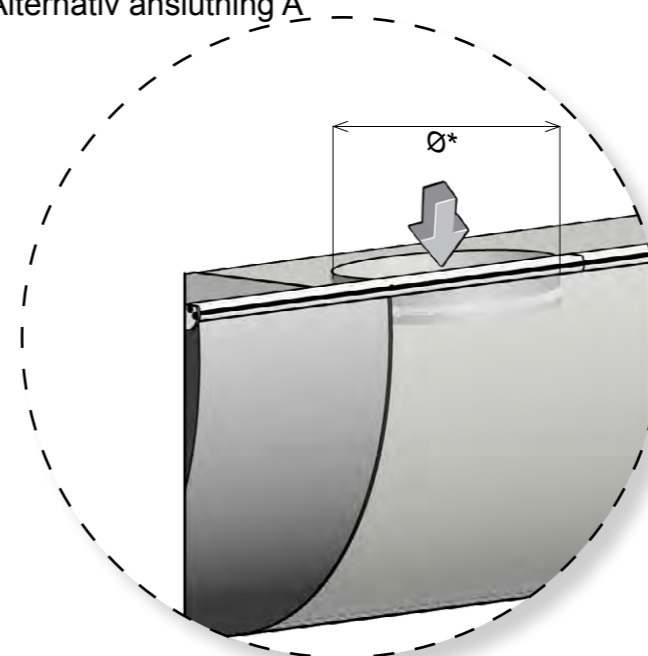


Alternativ anslutning B

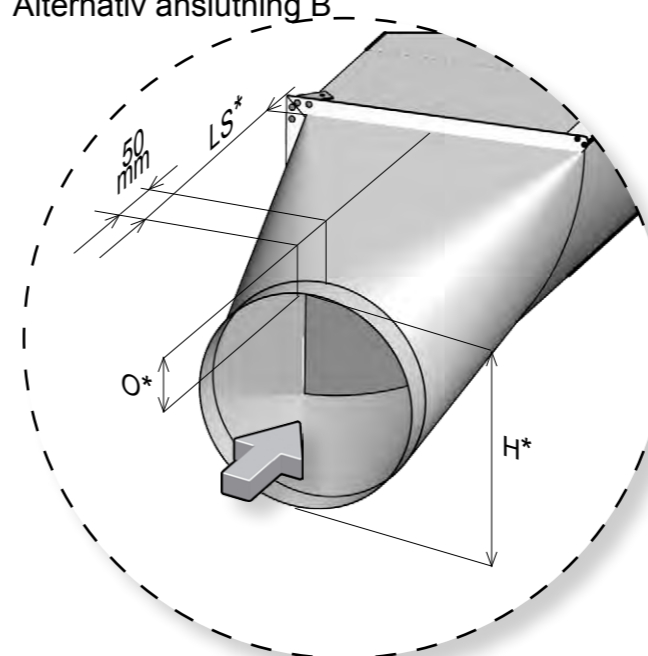

Alternativ anslutning C

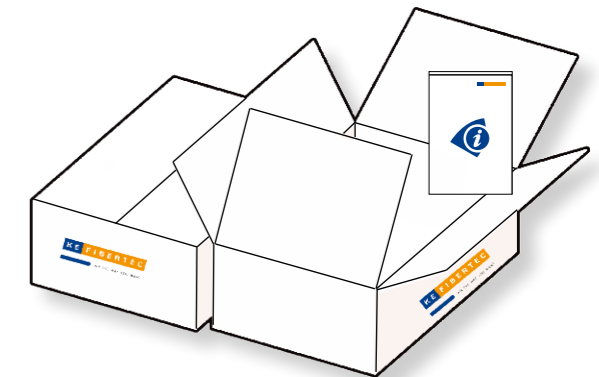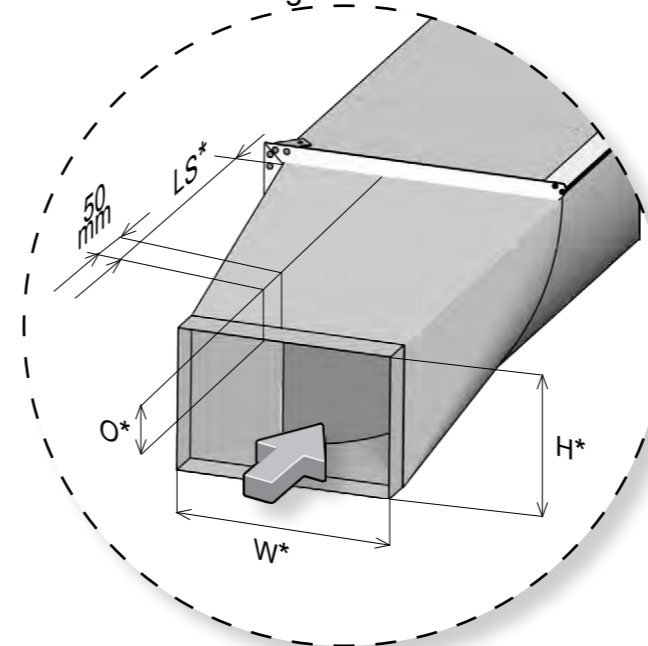

Leverans- och installationsdokumentation finns i kartongen märkt med INFO-symbol.

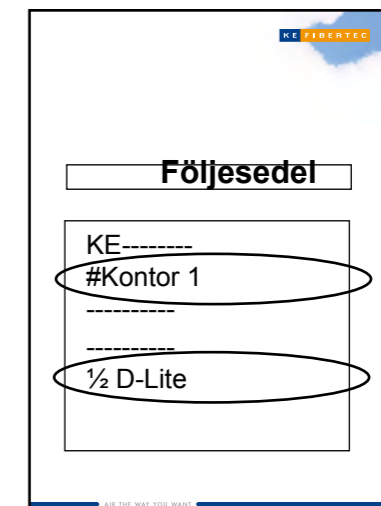

Rumsmärkning

Typ av montage



Profiler märkta med sågsymbol ska ej kapas ytterligare.

0980022-S